
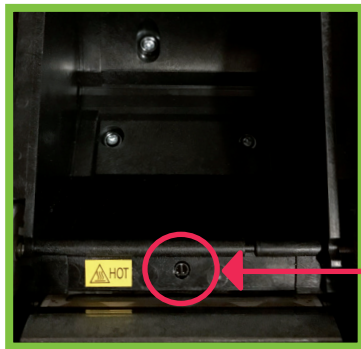


BITTE BEACHTEN

Sensorabdeckung Bondrucker

Falls der Sensor Ihres Bondruckers das Ökobon-Thermopapier nicht sofort erkennt, liegt das an der etwas dunkleren Färbung. Abhilfe schaffen Sie ganz einfach, indem Sie den Sensor mit einem Papierstreifen abkleben und damit deaktivieren.

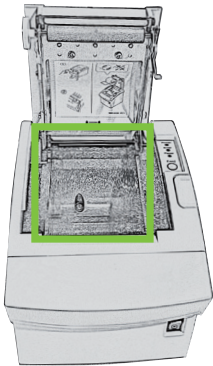

1. Drucker von der Stromversorgung trennen
2. Papierfach öffnen und Thermopapier entnehmen
3. Sensor blickdicht zukleben
4. Ökobon einlegen, Deckel schließen und Drucker wieder an die Stromversorgung anschließen

Der Sensor befindet sich je nach Drucker-Hersteller an verschiedenen Stellen des Geräts. Sollten Sie Probleme dabei haben, rufen Sie uns einfach unter **08237-3 05 27 25** an oder schreiben eine Nachricht an **info@ökobon.de**